

FALTANLEITUNG: 210 AHR


Schritt 1: Nackenpartie des Auftriebskörpers Z-Falten und mit der Schutzhülle fixieren.



Schritt 2: Automatikseite (links) die untere Kante des Auftriebskörpers Z-förmig nach unten falten



Schritt 3: linke Kante unter den Auftriebskörper falten(komplett)

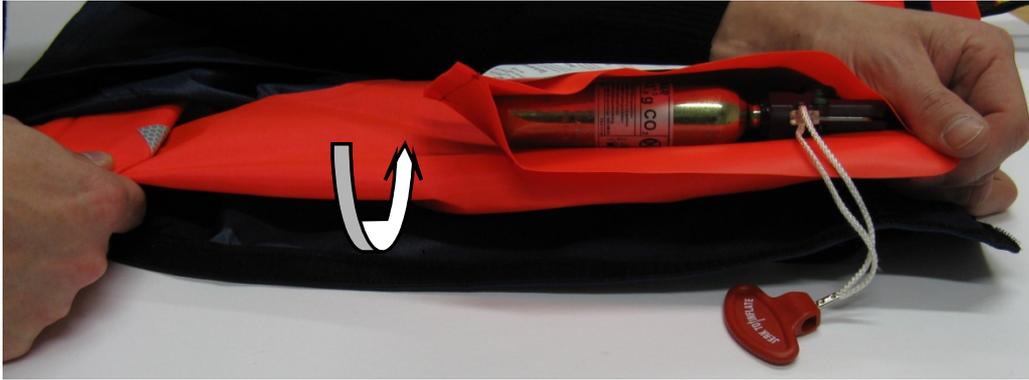

Schritt 4: Die Schutzhülle im Nackenbereich wieder leicht öffnen und den gefalteten Auftriebskörper in die Schutzhülle schieben. Und die Schutzhülle sorgfältig verschliessen.




Schritt 5: Die untere Kante der Mundschlauchseite (rechts) Z-förmig nach unten falten



Schritt 6: Die Bergeschleufe auf den Auftriebskörper legen und die linke Kante nach rechts auf den Auftriebskörper legen.



Schritt 7: die rechte Kante des Auftriebskörpers nach links falten und die Schutzhülle teilweise schliessen.

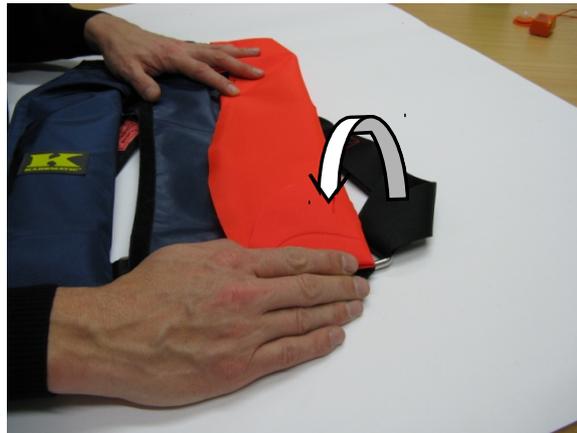

Schritt 8: Die letzte Ecke des zusammengelegten Auftriebskörpers in die Schutzhülle schieben und diese komplett schliessen.

